


AKNAPEALSE 25 MM RIBAKARDINA PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND

RIBAKARDINA KONSTRUKTSIOON

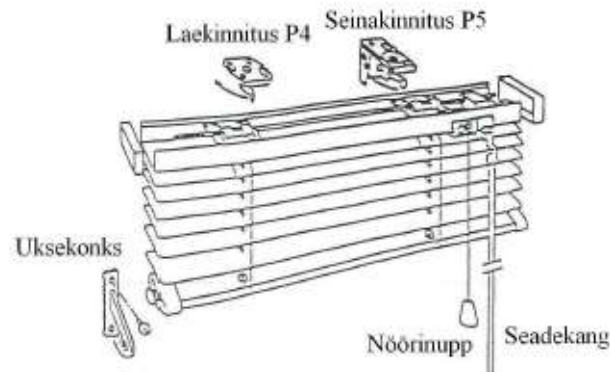


RIBAKARDINA PAIGALDUSJUHEND

Vt. joonised järg. lk.

1. Märki ülakarbi asukoht laiussuunas akna keskele ja õigele kõrgusele, mispeale määra kinnituste kohad kindlaks. Kinnitused peavad asuma ühel joonel ja ei tohi segada ülakarbi sees oleva mehhanismi tööd. Tuleb jälgida, et kardin ei sega akna ja aknalinkide tööd. Kinnita kinnitused paigalduspinnale.
2. Paigalda kardin kinnitustele. Kõigepealt asetage kardina esiserv kinnitusele, seejärel tõsta kardina tagaserv üles ning lukusta kinnitus.
3. Kinnita akrüülist seadekang.
4. Vajadusel paigalda uksekonksud.

1.


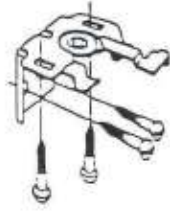


2.



Avatud kinnitus

Lukustatud kinnitus

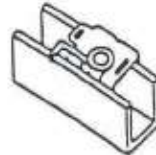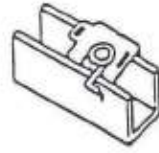

3. Kinnitage akrüülist seadekang.

4. Vajadusel paigalda uksekonksud.



RIBAKARDINA KASUTUSJUHEND

Tõstes kardinat üles või alla peavad ribad olema keeratud lahtisesse asendisse seadekangist. Kui

tõmbad veonööri otse alla, tõusevad ribad ülesse ning lukustuvad, kui need on saavutanud soovitud

kõrguse. Kui soovid lasta ribasid alla, tõmba veonöör kardina keskkoha poole ja seejärel natukene

alla poole, mispeale ribad vabanevad lukustusest ning laskuvad soovitud kõrguseni.

Kui väikese ja

vähe kaaluva kardina nõõrilukk ei lukustu, tuleb veonööri tõmmata kardina välisserva suunas.

Ribakardinat on soovitatav puhastada ettevaatlikult pehme harja või niiske lapiga.